ELPA

カセットレコーダー

CTR-300

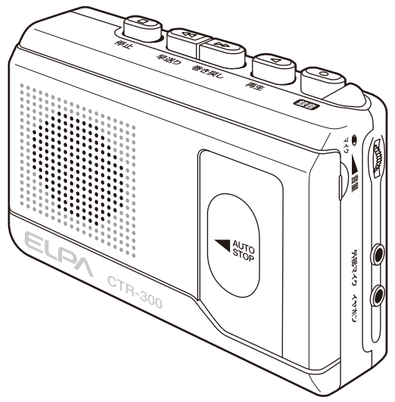

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。お読みになった後は、
大切に保管し、必要な時にお読みください。

HU150115A

安全上のご注意　必ずお守りください

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

⚠ 警告

本体について

分解、改造しない
機器が故障し、やけどや火災の原因になります。

幼児やペットなどに誤って触らせない
やけどや大けが、火災の原因になることがあります。

本体内部に水や異物を入れない
機器が故障し、やけどや火災の原因になります。

電池について

電池は誤った使いかたをしない
- 火中にいれない
- ショートさせたり、分解、加熱しない
- 電池は充電しない
- 指定された種類以外の電池は使わない
- ㊉と㊀を逆に入れない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない
- 使い切った場合や、長期間使用しない場合は、本体から取り出しておく
- 新旧の電池、種類の違う電池を混ぜて使わない
- 液もれした電池は使わない
- 乳幼児の手の届く所に置かない

ACアダプター（別売）について

ACアダプターは指定品を、交流（AC100V）で使う
指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の原因になります。プラグは根元まで確実に差し込んでください。

プラグのほこり等は定期的にとる
プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因となります。ACアダプターを抜き、乾いた布で拭いてください。
長時間使用しないときは、ACアダプターを抜いてください。

⚠ 注意

本体について

異常に温度が高くなるところに置かない
- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 夏季の車中や直射日光のあたるところ、暖房器具の近くでは特にご注意ください。

磁気の影響を受けやすいものを近づけない
- スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券、時計などが正しく働かなくなることがあります。

音量を上げすぎない
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えます。

不安定な場所に置かない
- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いた所など不安定な場所に置くと、落下の恐れがあり、故障の原因になります。

本体をベンジン、シンナーなどで拭かない
- 変形、変色の原因になります。

電池について

電池の液がもれた時は素手で液をさわらない
- 液が身体や衣服についた時は、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状がある時には医師に相談してください。
- 電池内部の液が目に入った時は、こすらずすぐにきれいな水で洗い、ただちに医師に相談してください。

火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しない

電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えない

電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしない

電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください

各部の名称

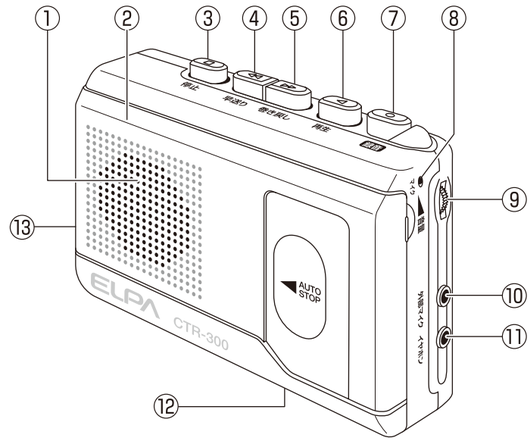

①スピーカー
②開閉カバー
③停止ボタン
④早送りボタン
⑤巻き戻しボタン
⑥再生ボタン
⑦録音ボタン
⑧内蔵マイク
⑨音量つまみ
⑩外部マイク端子
⑪イヤホン端子
⑫電池カバー
⑬DC 4.5V ACアダプタージャック

主な仕様

トラック方式：モノラル
録音方式：DCバイアス
消去方式：マグネット消去
スピーカー：直径45mm 丸型 16Ω 0.5W
マイク：内蔵マイク、外部マイク端子（φ3.5mm）
出力端子：φ3.5mmステレオミニジャック
電源：DC3V 単三形乾電池×2本（別売）
DC4.5V 400mA
（別売ACアダプター使用時
弊社型番:ACD-045）
外形寸法（約）：幅90×高さ116×厚さ35（mm）（最大値）
質量：約163g（電池除く）
電池持続時間：単三形アルカリ乾電池使用の場合
（JEITA） ※電池の性能により異なります。

スピーカー使用時	連続再生約8時間
イヤホン使用時（目安）	連続再生約11時間

※定格インピーダンス32Ωのイヤホン使用時

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

電源を準備する

①本体裏面の電池カバーを
矢印の方向にはずします。

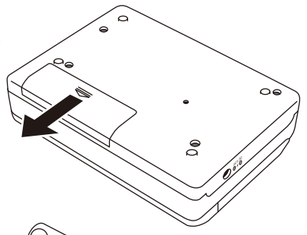

②単三形乾電池2本(別売)
を本体の⊕⊖の表示に
従い正しく入れます。

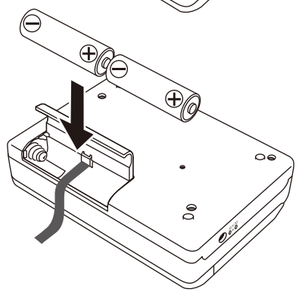

※電池を入れる際は、リボンを電池の下に敷いて入れてください。
電池を取り出す際にリボンを引っ張ることで取りやすくなります。

③電池カバーを元に戻します。

■電池交換時期の目安

●音がひずんだり、小さくなったとき
●テープの再生速度が遅くなったとき

■別売ACアダプターで使用する場合

本機は別売ACアダプターでも動作します。

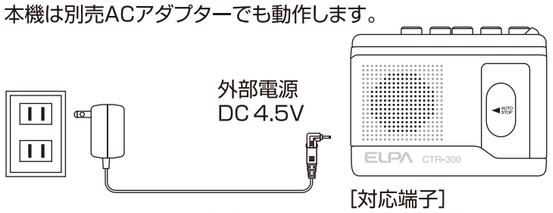

イヤホンの接続

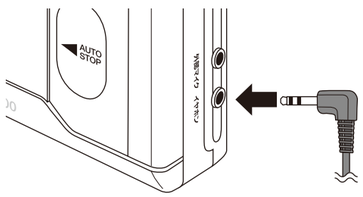

イヤホンを接続するとスピーカーからの音声は出力されません。
音声はモノラルです。ステレオイヤホンを接続した場合も両耳でモノラル音声が再生されます。

※モノラルイヤホンはご使用になれません。
※再生中に接続するときは、音量を下げてください。
※録音時にハウリング(ピーという音)が起きたら、イヤホンを内蔵マイクから離すか音量を下げてください。

再生する

1 カセットテープを入れる

本体の開閉カバーを手前に開け、カセットテープのたるみを取ってから、再生したい面を手前にし、テープが見える面を上にして入れます。

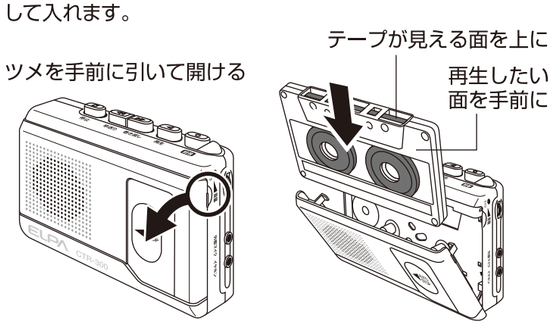

※ノーマルポジションテープをお使いください。
※テープのたるみは鉛筆等で巻き取ってください。
たるんだまま使用すると、テープが機器に巻き込まれて故障の原因となったり、大切なテープを痛める場合があります。

2 再生する

再生ボタンを
押して再生します。

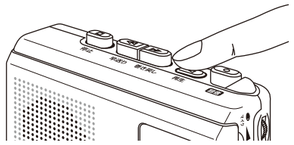

3 音量を調整する

音量つまみをまわして音量を
調整します。

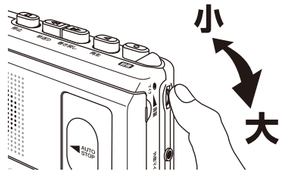

4 早送り・巻き戻しする

[早送り]: 早送りボタンを押すと左リールにテープが巻かれます。
[巻き戻し]: 巻き戻しボタンを押すと右リールにテープが巻かれます。

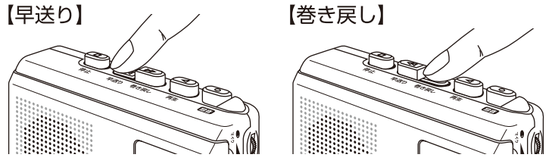

5 停止する

停止ボタンを押すと
再生が止まります。

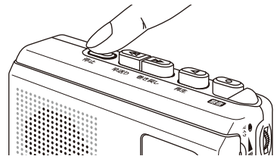

6 裏面を再生する

停止ボタンを押してから、
開閉カバーを手前に開け、
カセットテープを裏返して
入れます。

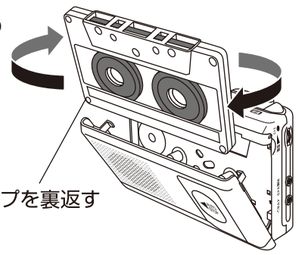

※テープ操作中は、開閉カバーを開けないでください。
※本機のスピーカーは防磁設計ではありません。
テレビやパソコン等の近くには置かないでください。

録音する

※外部マイクによる録音は、外部マイク端子にマイク(別売)を差し込みます。

1 録音するカセットテープを入れる

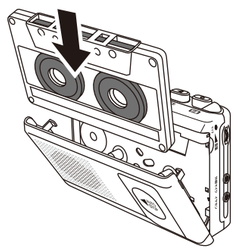

※テープのたるみは鉛筆等で巻き取ってください。
たるんだまま使用すると、テープが機器に巻き込まれて故障の原因となったり、大切なテープを痛める場合があります。

2 録音ボタンを押して録音を開始する

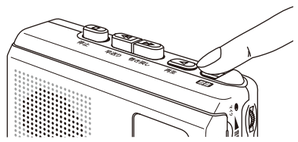

※録音ボタンを押すと再生ボタンも下がります。

3 停止ボタンで録音を停止する

テープが終わるとオートストップ機能が働き、録音が自動停止します。(録音は片面ずつの操作になります。)
※録音内容は上書きとなり、以前にテープに録音した内容は消去されます。

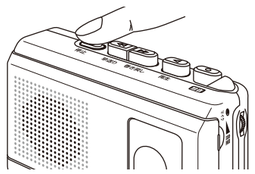

あなたが録音したものは、個人として楽しむ等の他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

※テープ操作中は、開閉カバーを開けないでください。
※録音レベルは自動的に設定されています。
録音中に音量つまみを回しても、録音されるテープには影響しません。
※本機のスピーカーは防磁設計ではありません。
テレビやパソコン等の近くには置かないでください。
※録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前に試し録りをしてください。
※内蔵マイクは周囲の音を十分に拾いません。内蔵マイクをお使いの場合は、音源にマイクを近接させて録音してください。また、講演や演奏などを録音する場合は、必ず外部マイクをお使いください。
※録音されなかった場合の録音内容について、当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

■録音したテープを誤って消さないために、つめをドライバー等で折り、取り除いてください。
もう一度録音するにはテープ等を貼ってください。

故障かな?と思ったら

動かない
・電池が入っていますか? 消耗していませんか?
・電池が正しい向きで入れられていますか?
・ACアダプター使用時、正しい極性の変換プラグを接続していますか?
・ACアダプターのプラグが奥まで差し込まれていますか?

録音ボタンが押せない
・カセットテープのつめが折れていませんか?

聞こえない/ジャリッ!と音がする
・イヤホンが奥まで差し込まれていますか?
・スピーカーで聴くときに、イヤホンが接続されたままになっていませんか?
・音量が最小になっていませんか?

雑音が入る
・イヤホンが奥まで差し込まれていますか?

お手入れ

汚れた時は柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れがひどい時は、中性洗剤を含ませた布で拭いてから乾拭きしてください。
※ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤、台所用洗剤や化学ぞうきんは使用しないでください。

[テープの音を良い音でお楽しみいただくために]
定期的に市販のクリーニングテープを使って、清掃されることをおすすめします。
※弊社ではクリーニングテープの取扱いはございません。

[無償修理・交換規定]

1.取扱説明書、及び本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理または交換させていただきます。
(イ)無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無償修理をご依頼になれない場合には、当社にご連絡ください。
2.ご転居の場合の修理のご依頼先などは、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。
3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無償修理をお受けになれない場合には、当社にご連絡ください。
4.保証期間内でも次の場合には原則として有償とさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷
(ヘ)本書のご添付がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また出張修理を行った場合には、出張料はお客様負担となります。
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無償修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理、交換をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理については、補修用部品の保有期間の関係上、修理をお受けできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
※記録媒体を搭載または使用する製品において、何らかの原因により機器が故障した場合、または修理、補修、交換などの際に、記録内容が消去・破壊される場合がございます。いかなる場合においても記録内容の補償については致しかねますのでご了承ください。